
LED-FLEXX MONTAGEANLEITUNG



LED-FLEXX

MONTAGEANLEITUNG


INHALT

2	Hinweise
3	Komponenten
4 – 7	LED-FLEXX Montageanleitung Rahmen
8 – 12	Banner

HINWEISE


Grundlegend zu beachten:

- minimaler Abstand Unterkante zum Boden: 30 cm
- Schnürtechnik unbedingt wie beschrieben anwenden, sonst Gefahr der Faltenbildung
- zu verwendendes Gummiseil: 6 mm Durchmesser, 120% Dehnung
- immer Schrauben (A) (innenliegend) zuerst eindrehen:

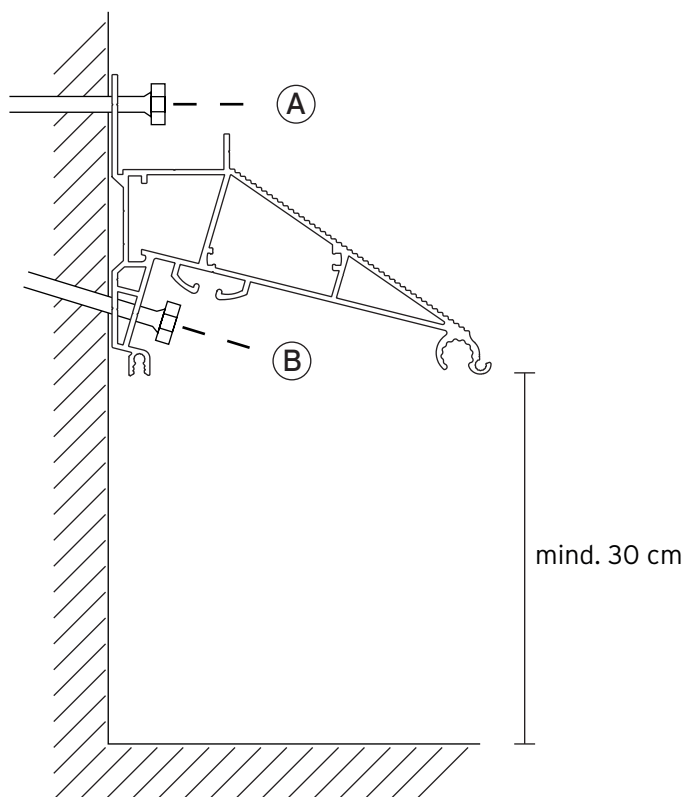


LED-FLEXX KOMPONENTEN


BAUTEILE

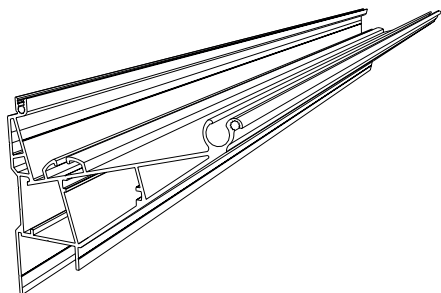


Basisprofil

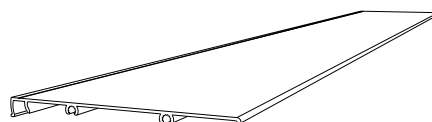


Abdeckprofil

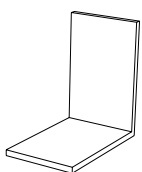

Eckverbinder



Verbindegerade



Zylinderstift



Schiebeknopf




Schiebeknopfbremse


Wichtiger Hinweis: Ihr LED-FLEXX-System wurde individuell für Sie erstellt. Bei der Art, Anzahl und Verwendung der Komponenten, sowie dem Aufbau des Rahmensystems kann es daher zu Abweichungen kommen. Es handelt sich bei dieser Beschreibung nicht um eine vollständige Montageanleitung. Bei Fragen zum Aufbau Ihres LED-FLEXX-Systems wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.

LED-FLEXX – MONTAGEANLEITUNG

1 Bohrlöcher anzeichnen, setzen und unteres Profil an Fassade montieren

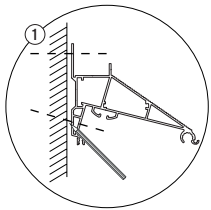

Minimalen Abstand der Unterkante von 30 cm zum Boden beachten!

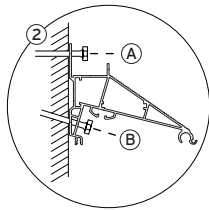

Immer Schrauben ① zuerst eindrehen!


WICHTIG!

Die SK-Reflektor Folie muss innerhalb des Rahmen an die Fassade aufgebracht werden.
Bei Rauputz oder sonstigen unebenen Fassaden muss innerhalb der FLEXX-BOX matt Weiß gestrichen werden.
Dies ist für eine gute Ausleuchtung unerlässlich


maximaler Abstand
Schrauben: 1200 mm



2 Ggf. Verbinder einführen und verschrauben

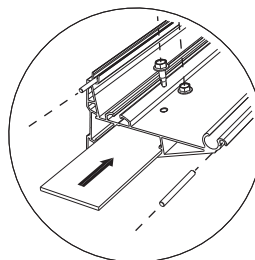


3 Eckverbinder einführen und verschrauben; Schiebeknöpfe einführen (Anzahl Knöpfe = Anzahl Ösen +1)

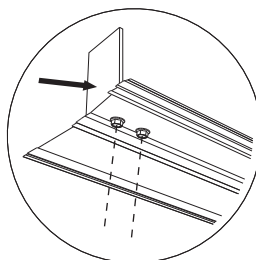


4 Seitliche Profile einführen und an Fassade festschrauben


optional:
per Abstandslehre kann der
Abstand der senkrechten
Profile exakt gemessen und
angezeichnet werden

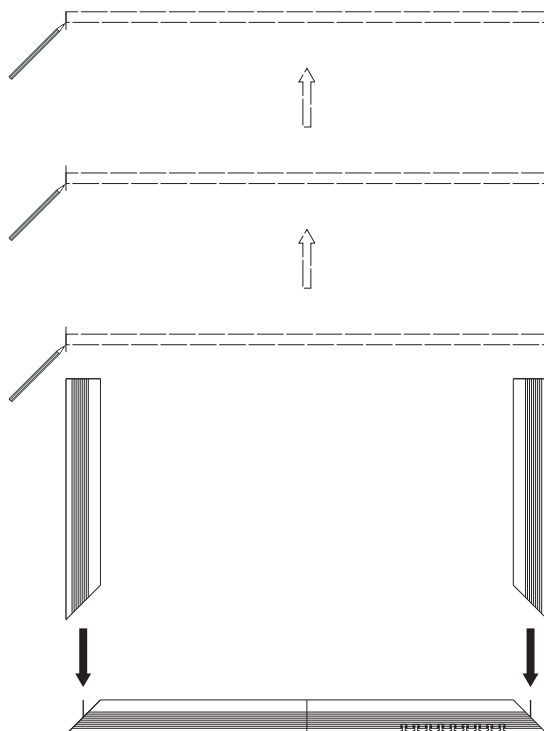


5 Schiebeknöpfe einführen und mit Schiebeknopfbremse sichern

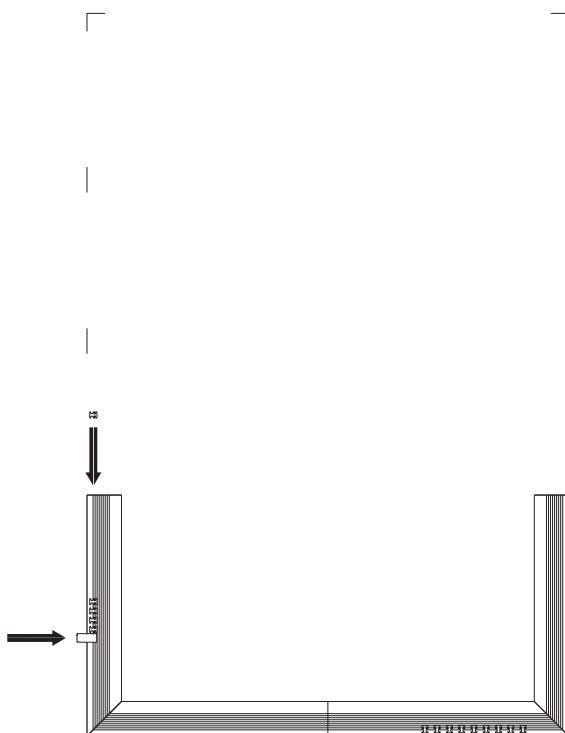


6 Ggf. Schritt 4 & 5 bis zur Endhöhe wiederholen; jeweils Verbinder verschrauben, Zylinderstifte einstecken

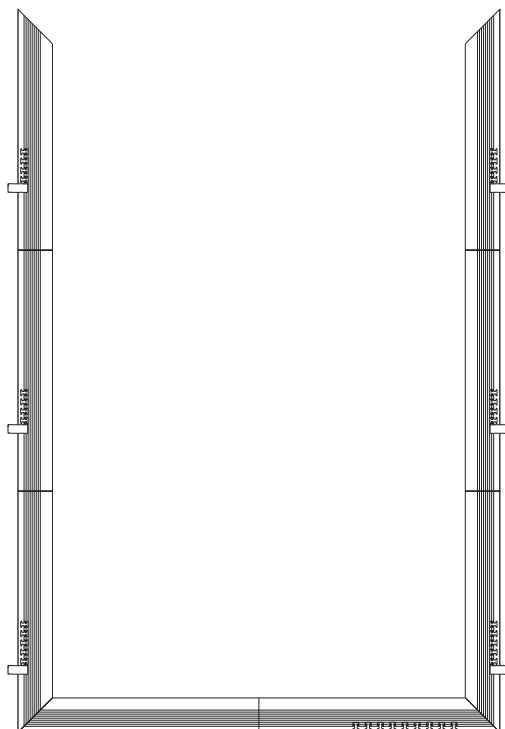


7 Oberes Profil einführen und verschrauben

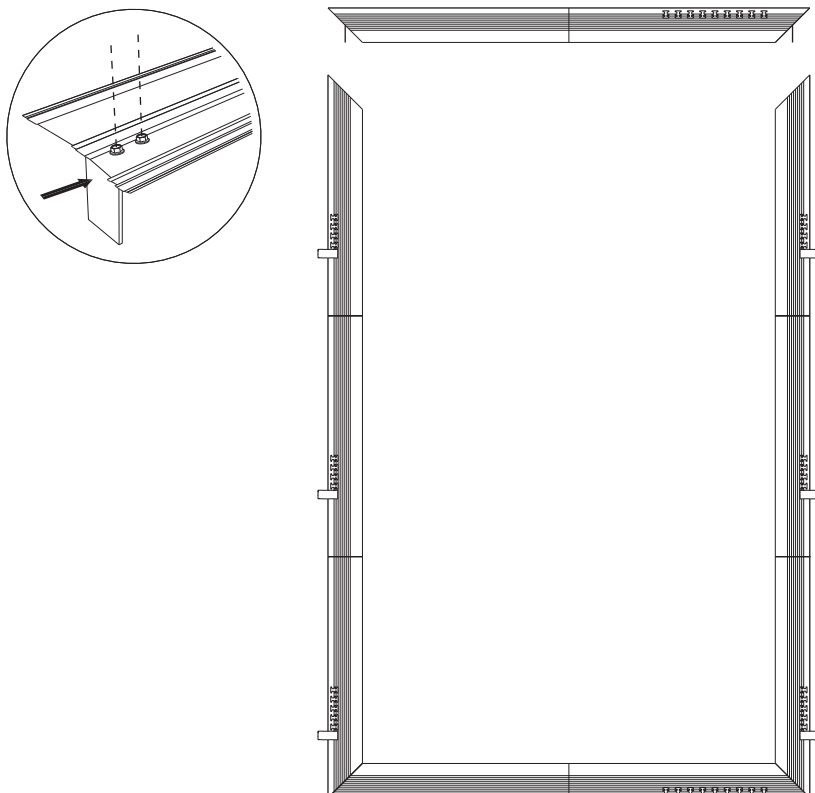



8 Profilmontage beendet, Knöpfe im oberen und unteren Profil im Abstand von 25 cm verteilen

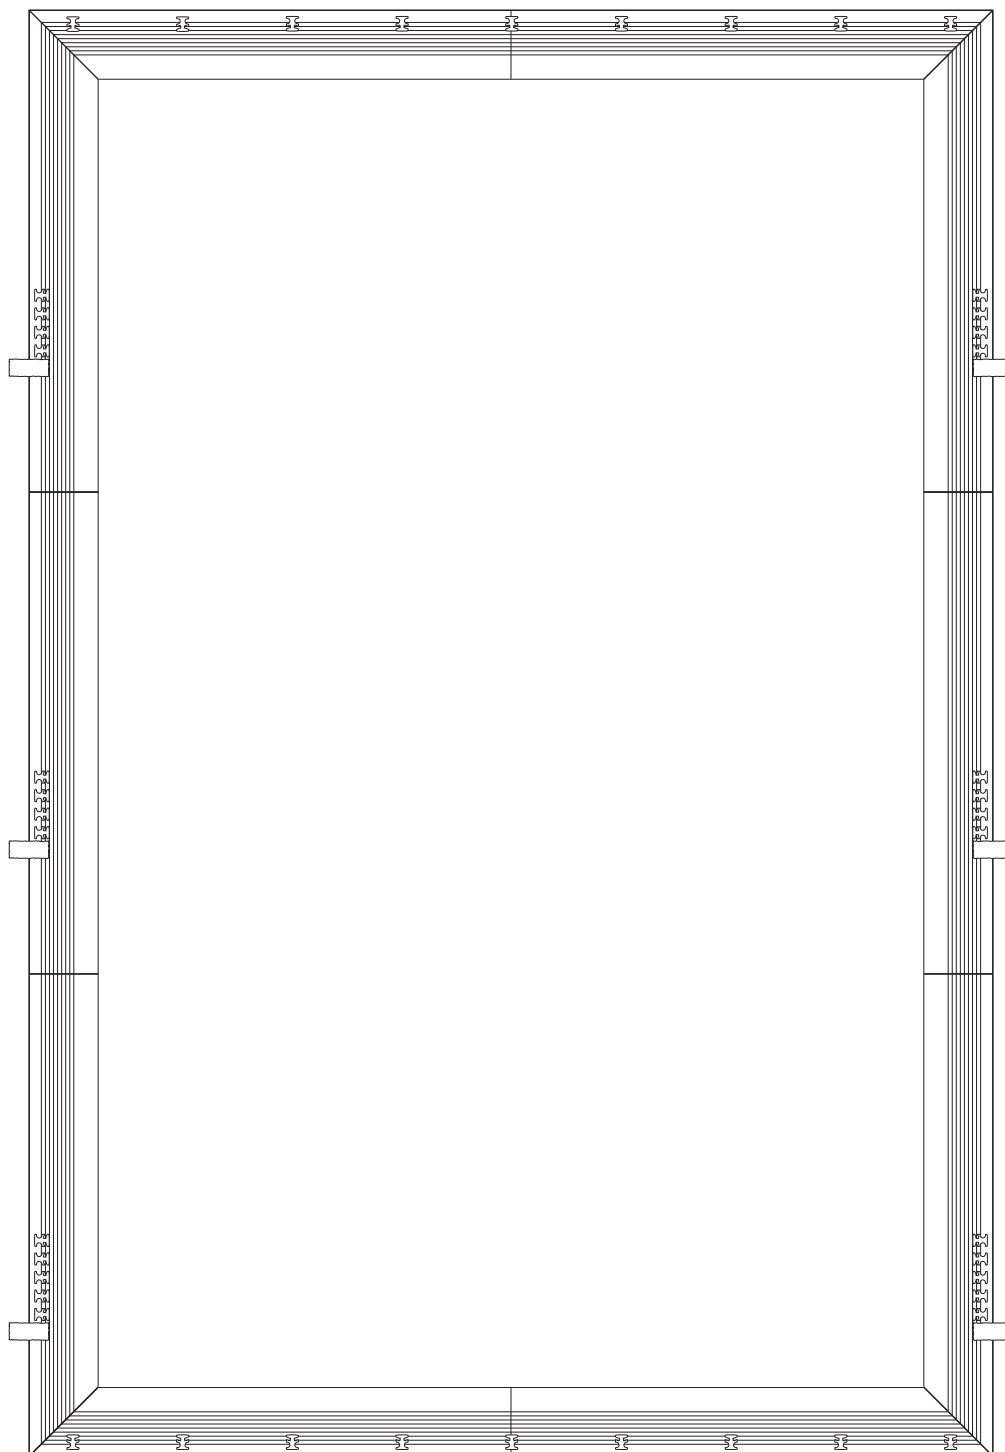

9 Seil einfädeln: Von außen nach innen fädeln, ecknahe Ösen zusätzlich mit Schlaufen versehen


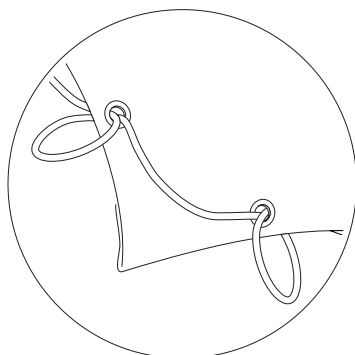


Das Seil muss in den Ecken auf der Motivseite verlaufen!


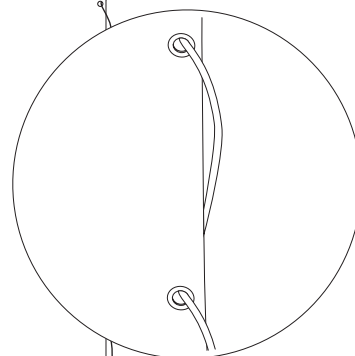
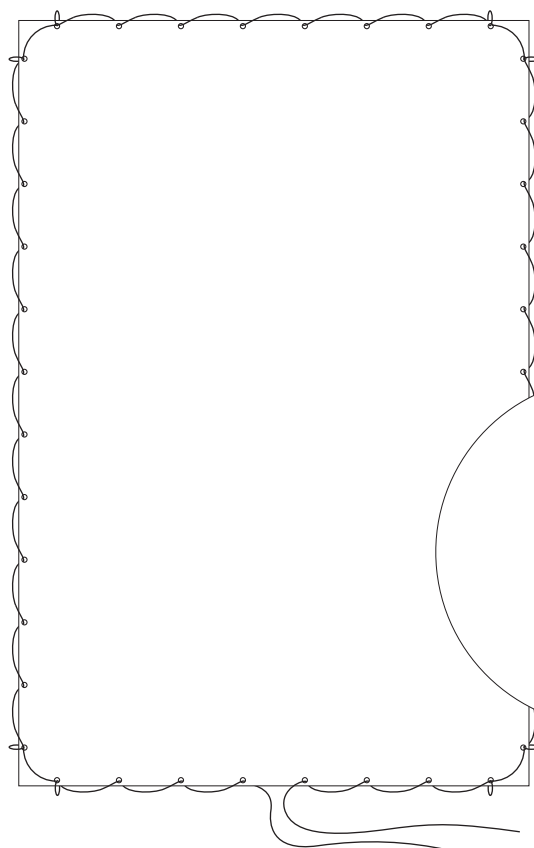


10 Gummiseil soweit spannen, dass die Ecken nach vorne umklappen, dann Seilenden zusammenklemmen


Die Länge des Gummiseils sollte ca. 20% geringer sein als das Rahmenaußenmaß und geklemmt aber noch nicht gekürzt werden

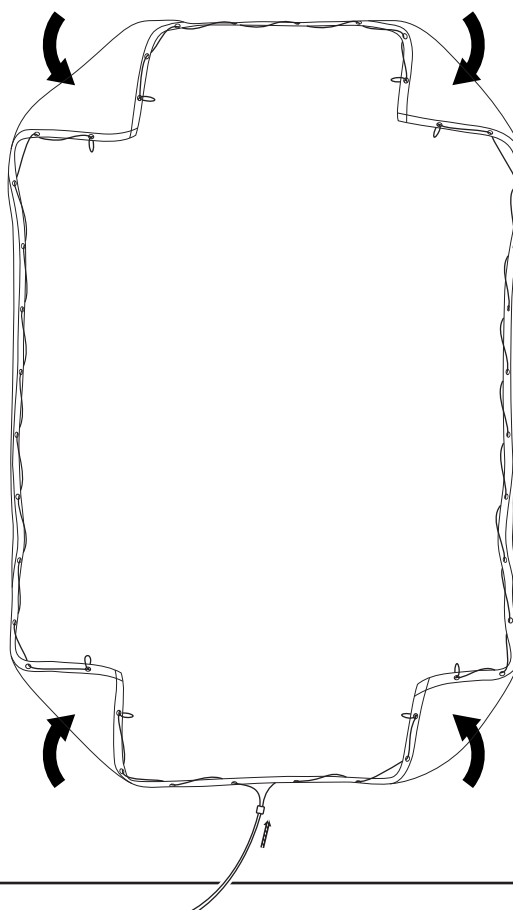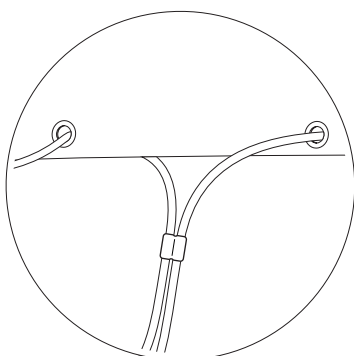


11 Banner zuerst an den Ecken einhängen, Schlaufen wie gezeigt auf die Knöpfe über Eck ziehen

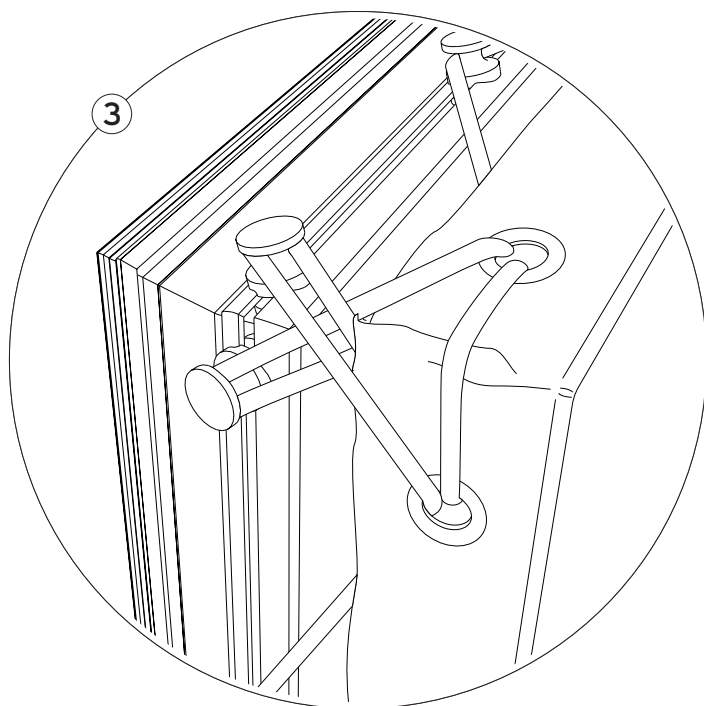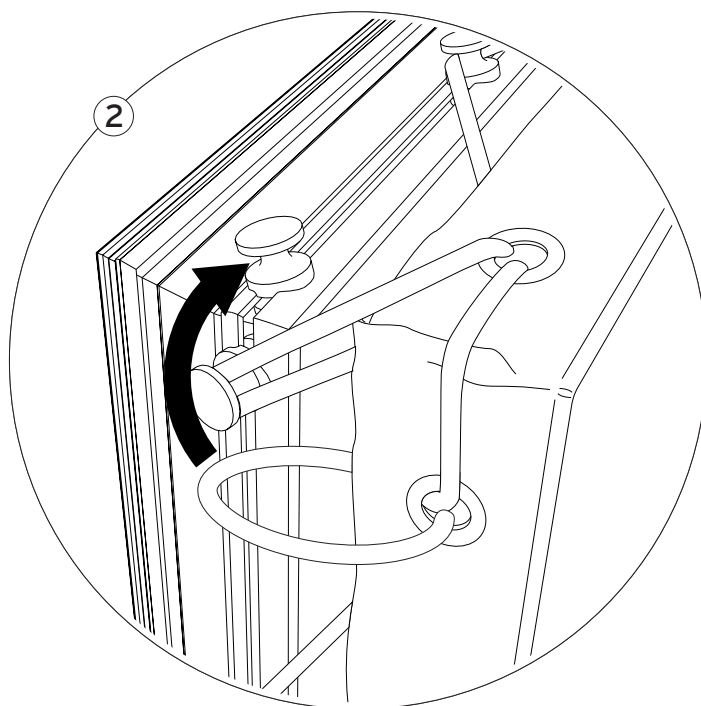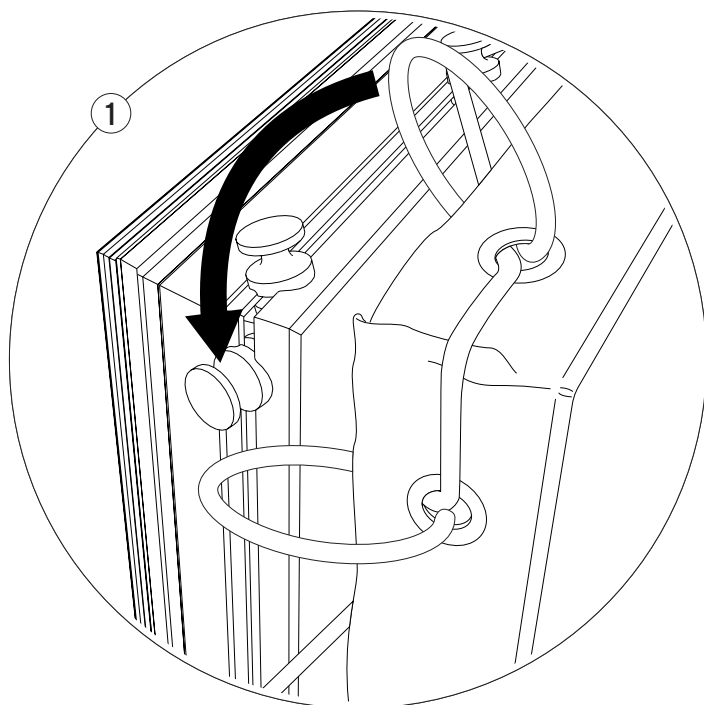

- 12** Anschließend in die querseitigen Knöpfe einhängen und Banner sich nach unten legen lassen
-


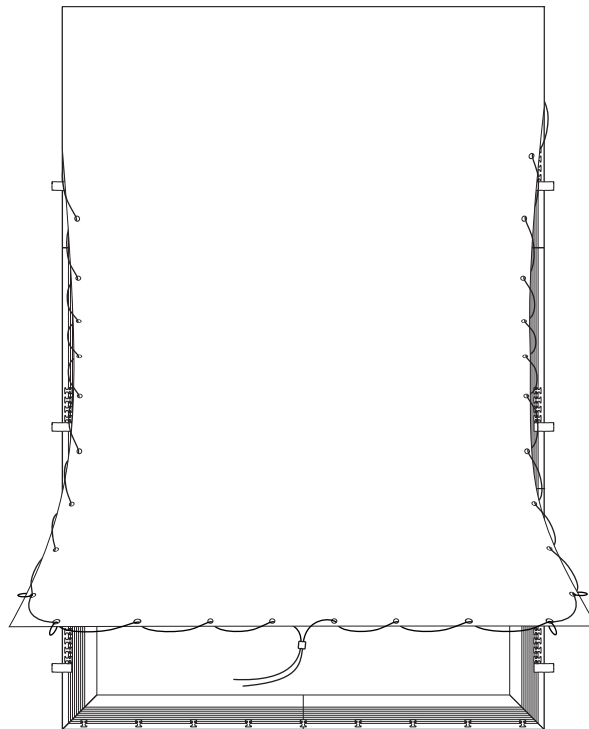


- 13** Banner nach unten ziehen. Zuerst in die Eckknöpfe, dann in die seitlichen und unteren Knöpfe einhängen
-

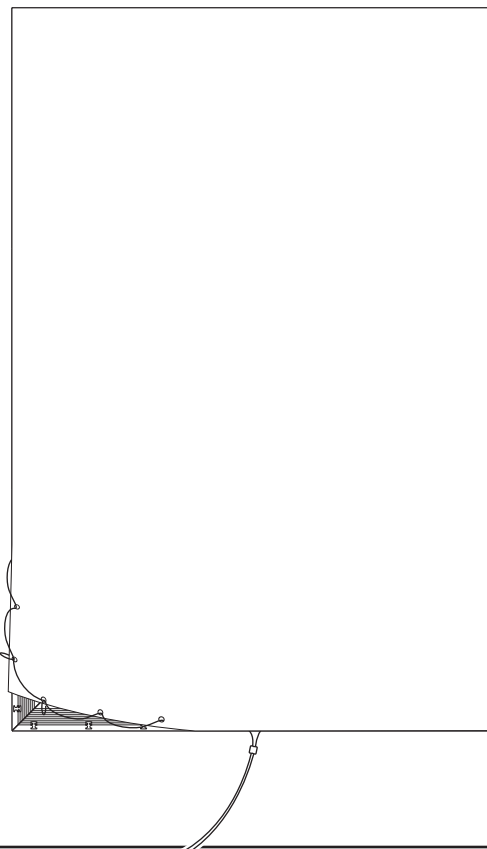

- 14** Seil an allen Ecken zuerst, dann an den Seiten stramm nachziehen
-

Seilenden ggf. nachziehen, erneut zusammenklemmen und kürzen

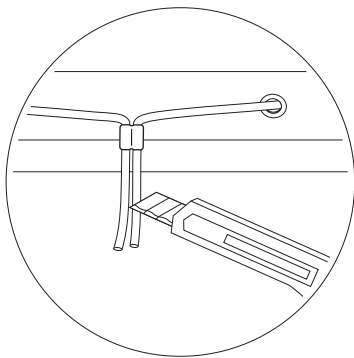

- 15** Oberes Abdeckprofil zuerst, dann alle weiteren auf dem Rahmen anbringen
-

