


TRIFLEX - Montagevorschlag


Abstand maximal 2 Meter

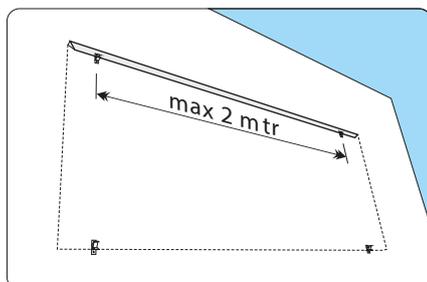

Abstand der Wandhalter ermitteln. Sind mehr als zwei Wandhalter vorhanden, diese gleichmäßig verteilen.
Bei geteilten Profilen Wandhalter mittig der Teilung ansetzen
zunächst oberes TRIFLEX Profil an den Wandhalter befestigen.

Achtung!

Wenn eine LED-Lichtleiste verwendet wird, diese zuerst oben auf dem TRIFLEX Profil befestigen.

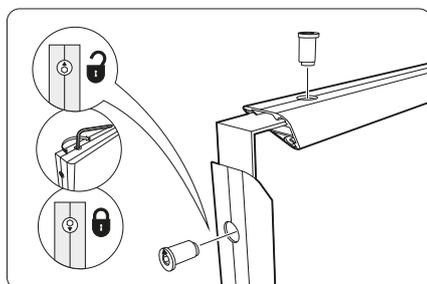

Bei TRIFLEX Profil-Teilungen

Die exzentrischen Schraub-Bolzen einstecken und festziehen.


Achtung! Versionen ab 2018

massive 3D-Eckverbinder in das Profil einstecken und befestigen.

Profil wird gerade geschnitten.




Profillänge = - 130 mm
(2x Eckverbinder je 65mm)

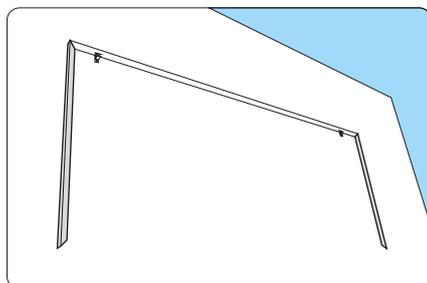


Beide Seitenprofile montieren.

Bei Profil-Teilungen, die exzentrischen Schraub-Bolzen einstecken und festziehen.

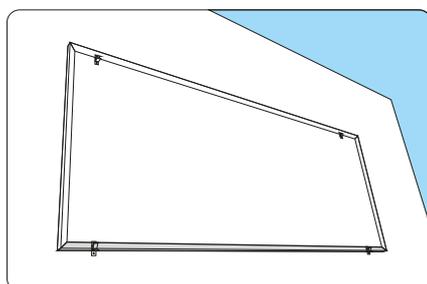

Zuletzt unteres TRIFLEX Profil einsetzen und befestigen.



Wandhalter + Aluprofile vorbohren (lt. Zeichnung) und mit Blechschrauben verbinden

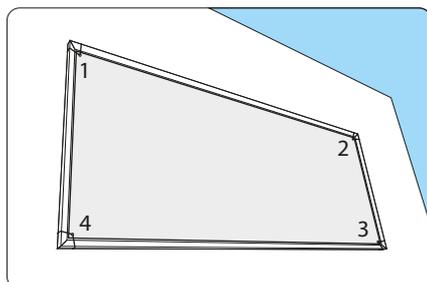

Das Spanntuch gleichmäßig in den Rahmen spannen, keinesfalls das gesamte Tuchgewicht anfangs nur an einer Öse aufhängen.

ACHTUNG!
Hier muss zusätzlich
vorgebohrt & verschraubt
werden
mit Blechschrauben 4,8 x 25

TRIFLEX Maße

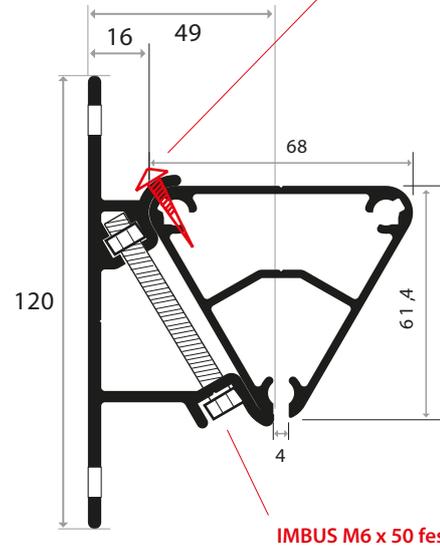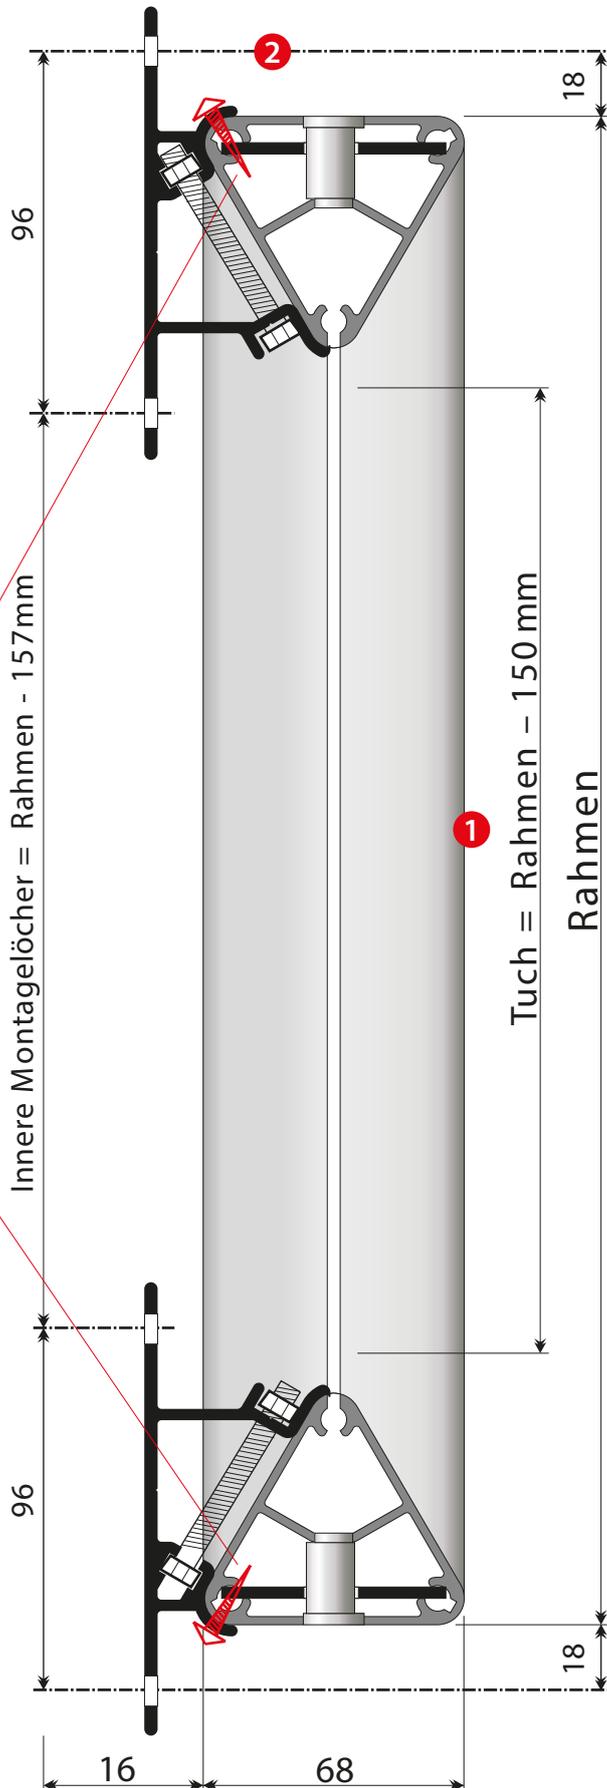

Wandhalter Maße

Berechnung der Maße:

- 1. Rahmenmaß**
= Tuchmaß + 150 mm
- 2. Bohrung Wandhalter**
= Rahmenmaß + 36 mm
- 3. Profillänge**
= Rahmenmaß - 130 mm

Fassade vorbereiten:


zeichnen Sie ein Rechteck
an die Fassade. Maß:

Rahmenmaß + 36mm


ACHTUNG!
Hier muss zusätzlich
vorgebohrt & verschraubt
werden
mit Blechschrauben 4,8 x 25

TRIFLEX LED-BAR


TRIFLEX LED-Profil

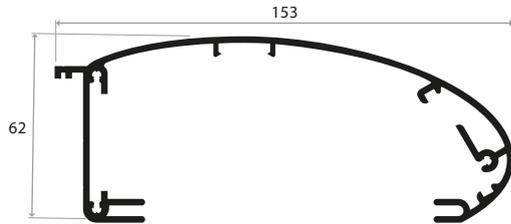



TRIFLEX Abdeckkappe

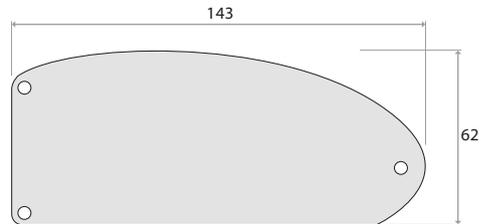


Fassadenhalter

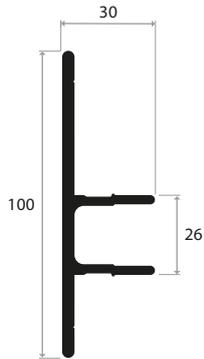


LED-Profilhalter

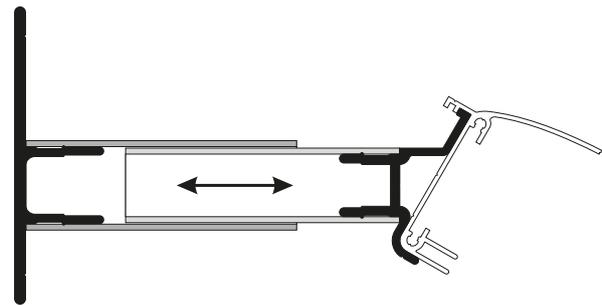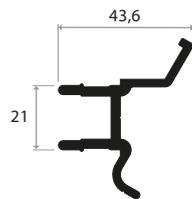

Triprofilhalter

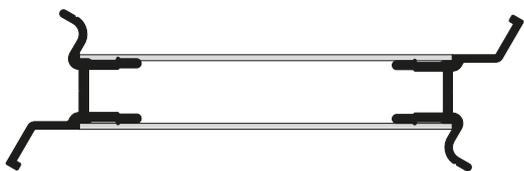

LED-Profilhalter

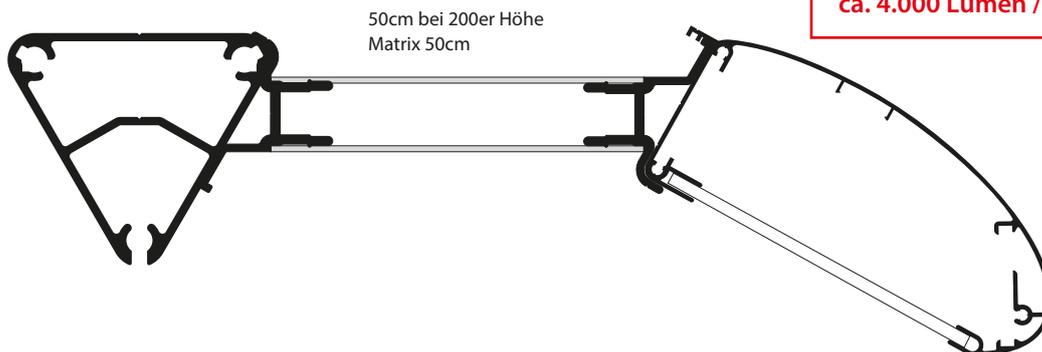

TRIFLEX POWER LED-BAR
 ca. 4.000 Lumen / lfm