



CUBE L / Podest

Beispiel / zur Veranschaulichung Streben und Diagonalstreben je nach Größe und Anwendung unterschiedlich.


Example / Illustrative Struts and diagonal braces vary by size and application.

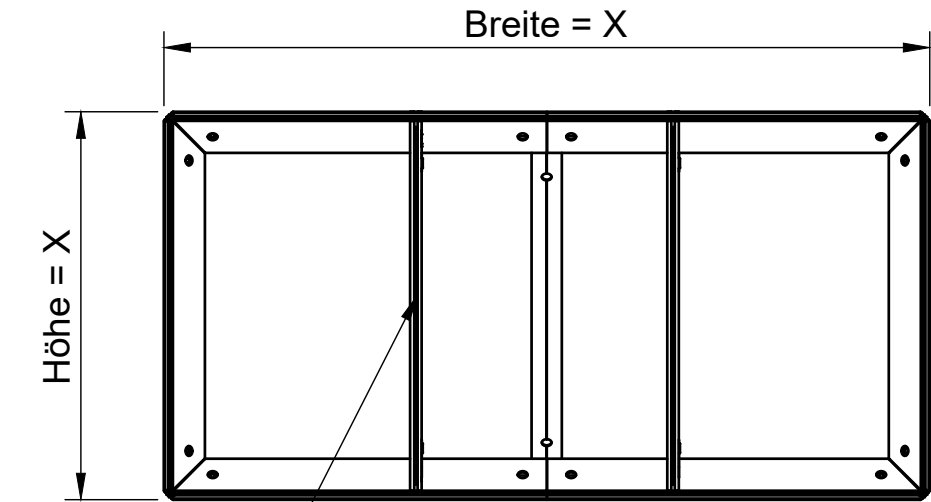

Strebe Höhe

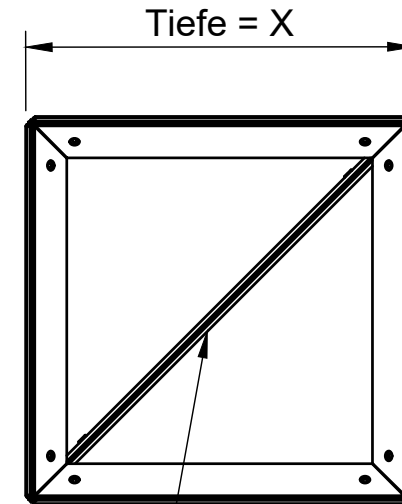

Diagonalstrebe


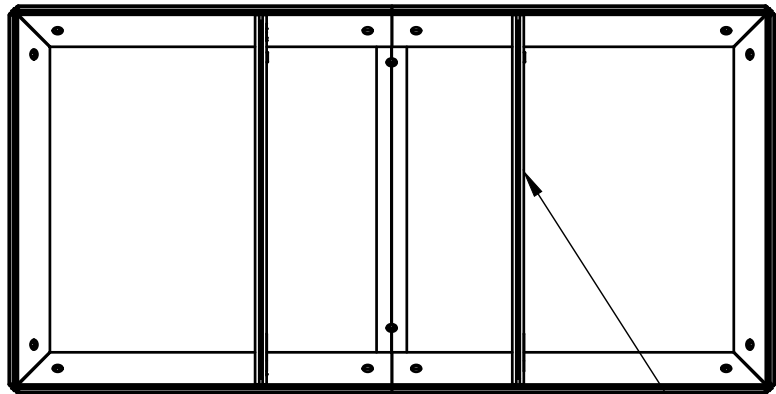


Deutsch

1. Montieren Sie den unteren Rahmen und setzen sie die die Schrauben an den Eckverbinder / Längsverbinder ein (noch nicht festziehen)

English

1. Assemble the lower frame and insert the screws on the corner connectors / linear joints (do not tighten yet)

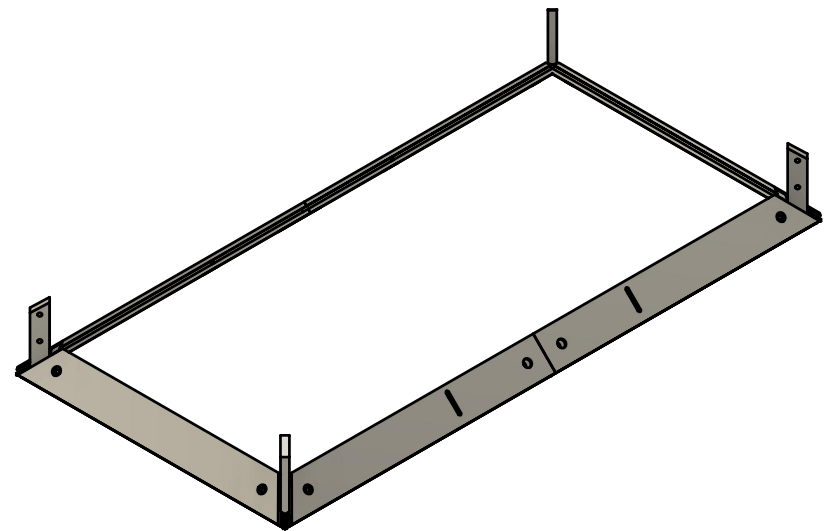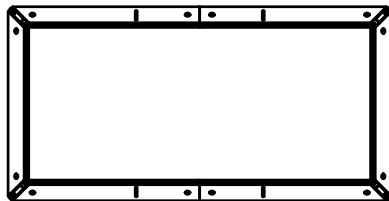

2. stecken sie die senkrechten Rahmenteile auf

English

2. put on the vertical frame parts (do not tighten yet)








Deutsch

3. Montieren Sie den oberen Rahmen, setzen sie die die Schrauben ein und verschrauben alle Verbindungen.
4. Setzen Sie die Streben ein (jeder Rahmen unterschiedlich) und ziehen Sie die Spannschloss-Verbinder fest an.
5. Bringen sie das Flasuch+klattband an Rahmenprofile und Deckplatte als rutschsicherung an und legen die Platte auf.

English

3. Assemble the top frame, insert the screws and tighten all connections.
4. Insert the struts (every frame is different) and tighten the turnbuckle connectors.
5. Attach the Velcro to the frame profiles and cover plate to prevent slipping and put the plate on.

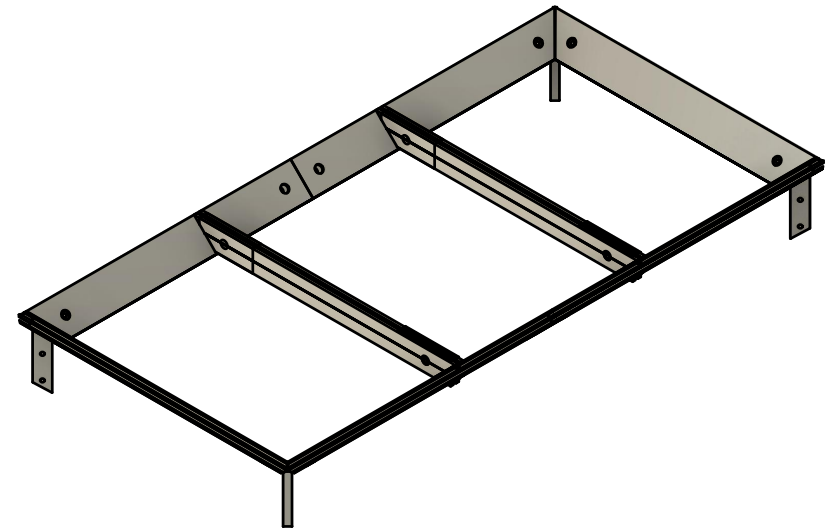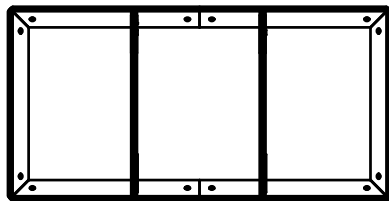

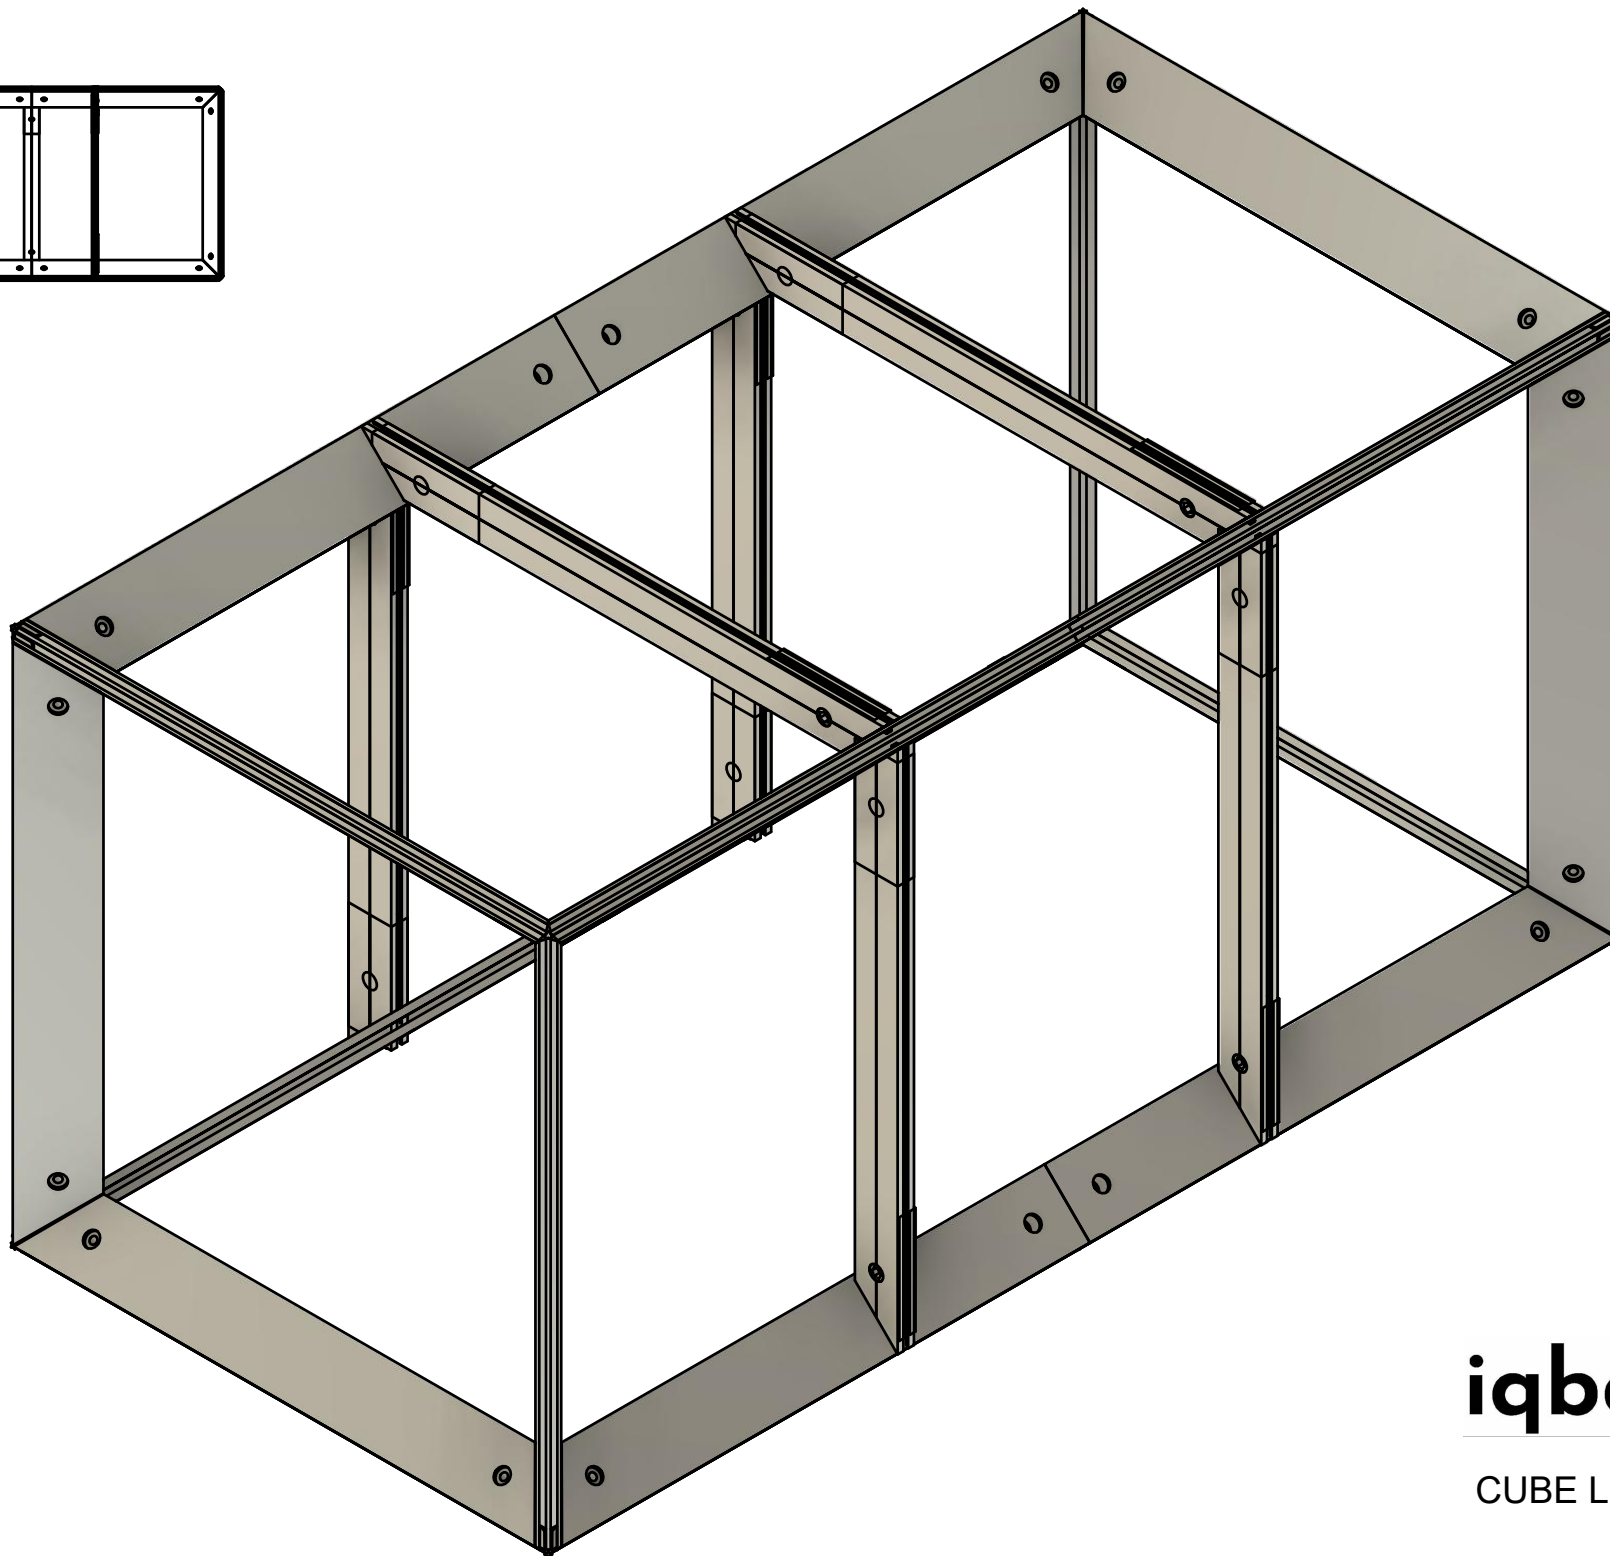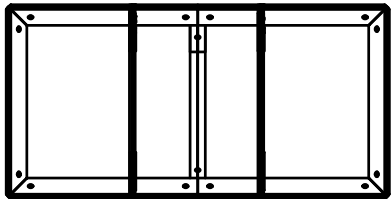

iqbox[®] 05.02.23

CUBE L 2023 paramaster









